

Driftsättning

När din anläggning är installerad och din nätägare givit klartecken är det dags att driftsätta. Det gör du genom 4 enkla steg.

1

Det första du behöver göra är att se över alla dina säkringar och jordfelsbrytare. Dess brytare ska peka uppåt.

2

Slå på AC-brytaren (elkopplare för produktionsanläggning)


3

Starta växelriktaren med DC-brytaren (se det gula klistermärket på vänster sida av växelriktaren).

4

Om du har ett tillhörande batteri kan även detta startas nu.

Redo att producera solenergi!

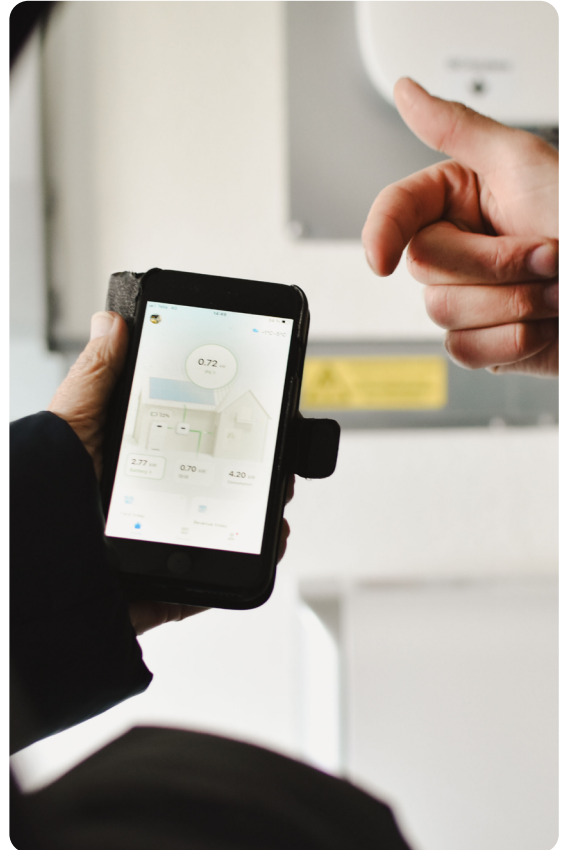

Under tiden som din anläggnings mjukvara startas upp kommer signallamporna att blinka. Uppstarten kan ta några minuter.

När de två signallamporna på vänster sida av växelriktaren lyser fast grönt har solcellerna börjat producera och du kan känna dig trygg i att dina kilowattimmar börjar trilla in. Nu kan du följa din elproduktion i appen.

